




STANDARD-NAMENSSCHILD/-TASTER AUS KUNSTSTOFF



WECHSELN ODER BESCHRIFTEN DES NAMENSSCHILDES

1. Vordere Abdeckung entfernen

Mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Schere oder Büroklammer) das Schild von vorn seitlich vorsichtig aushebeln und Abdeckung entnehmen.

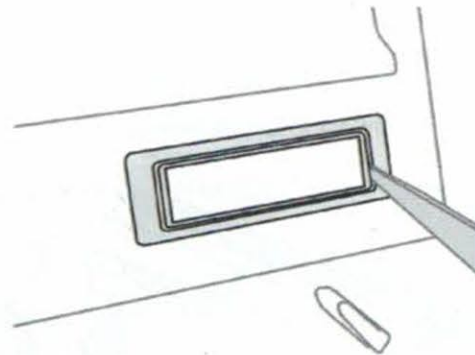

2. Beschriften

Namensschildeinlage entnehmen und diese mit einem wasserfesten Stift beschriften. (Alternativ dazu können Sie von uns auch eine Excel-Vorlage zum Beschriften der Namensschilder bekommen.) Danach die Namensschildeinlage wieder in die vordere Abdeckung stecken und diese wieder zurück in die Halterung einklicken.

