

Mauerdurchwurfbriefkasten

Montage des Schachtes (Hinweis: Wenden Sie sich ggf. an einen Fachbetrieb für die Montage)

1. Einsetzen

Rückteil in das Mauerwerk vorn bündig einsetzen und fixieren. Achten Sie darauf, dass etwaig verwendeter Bauschaum zum Fixieren der Anlage nicht in Kontakt mit der Front- und Rückplatte kommt, da sonst eine spätere Demontage dieser nicht mehr möglich ist.


Abdecken des Rückteils mit wärmeisolierender, wasserdichter Teerpappe ausreichender Dicke; erforderlich ist die Oberseite, empfehlenswert ist jedoch die allseitige Ummantelung.

Vorderseite in das Rückteil einschieben und fixieren.

2. Verputzen

Maueröffnung zwischen Mauer und Frontplatte verputzen.

Hinweis: Ein sauberer Sitz der Frontplatte muss sichergestellt sein. Bei Naturstein ist außerdem meist ein Ausgleich von Unebenheiten erforderlich, da andernfalls Wasser hinter die Frontplatte eindringen kann. Auf den exakten Sitz des Dichtgummis des Abschlussprofils ist zu achten.

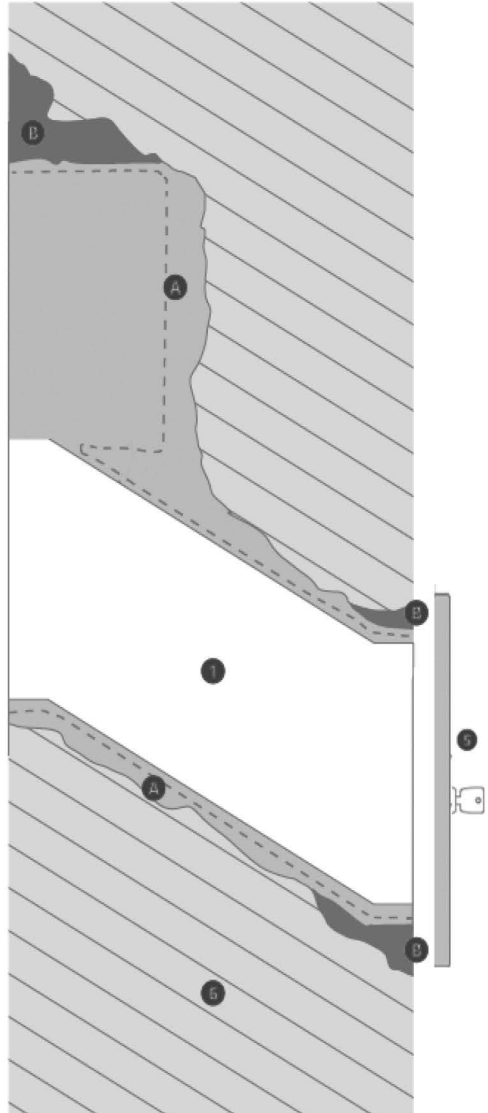

- 1: Briefkasten
- 2: Funktionskasten
- 4: glatte Frontplatte mit umlaufender Dichtung (werkseits)
- 5: Post-Entnahmeseite mit Tür
- 6: Mauer oder Mauersäule

- A: mehrlagige Teerpappe
- B: nachträglicher Verputz