Briefkasten Manufaktur®
Lippe GmbH

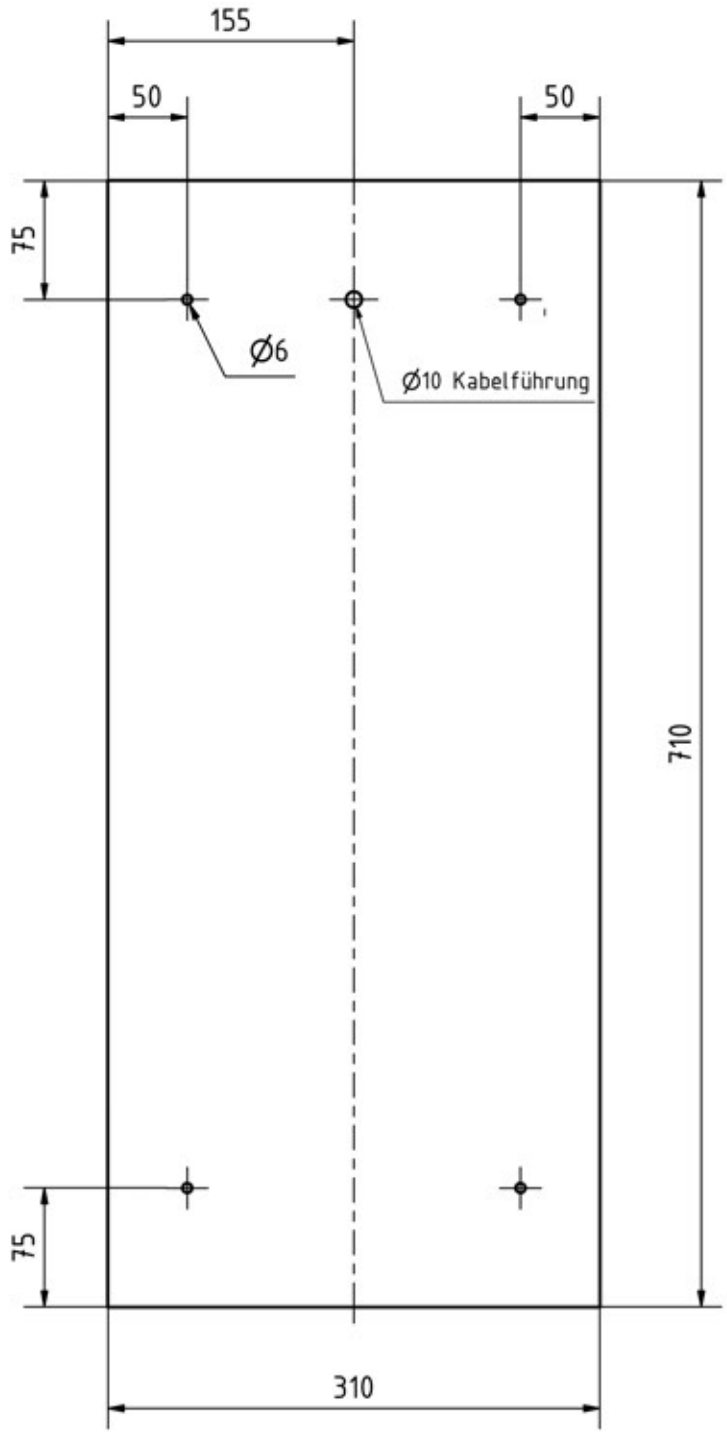

Bringen Sie gemäß Skizze die Bohrungen an der Wand für die Dübel an.

4x Bohrung für Briefkasten.
1x Bohrung für Kabelführung.
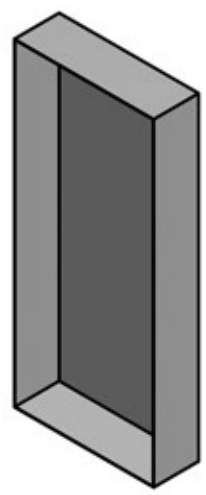
Bitte beachten, bei den DESIGNER Modellen AUFPUTZ ist die Frontblende umlaufen 20mm überstehend. Siehe Bild.